



BT-119-RDS

MANUAL DE INSTRUCCIONES


SITUACIÓN DE LOS CONTROLES



- 1. Pantalla LCD
- 2. Apagado.FM.AM (OFF.FM.AM)
- 3.M+ / Borrado
- 4. Control de volumen
- 5. Toma para auriculares estéreo
- 6. Orificio para la correa
- 7. y 8. Botones “+ / -”
- Modo apagado:** ajuste del temporizador de apagado automático
- Modo encendido:** sintonización de frecuencia
- 9.RDS / M -
- 10. Compartimento de las pilas
- 11. Pasador
- 12. Memoria (MEMO) / Botón de bloqueo / Hora (TIME)


FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Abra la tapa del compartimento de las pilas, e introduzca 2 pilas de tamaño "AAA", siguiendo las indicaciones de polaridad del interior del compartimento. Después, cierre la tapa.



TEMPORIZADOR DE APAGADO AUTOMÁTICO

En modo de apagado de la radio, pulse breve y repetidamente los botones [+ / -] para ajustar el temporizador de apagado automático de 05-90. Con la indicación numérica en blanco, el aparato permanecerá encendido. Después pulse brevemente el botón [OFF.FM.AM] para confirmar el ajuste y encender la radio.




Tiempo para el apagado automático


La función del temporizador de apagado automático estará activada cuando el símbolo [🔌] se visualice en la pantalla.

ESCUCHANDO LA RADIO

1. Inserte los auriculares estéreo en la toma y extienda completamente el cable que funciona como antena FM.

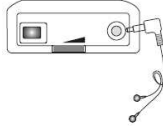

2. Para encender la radio, pulse brevemente el botón [OFF.FM.AM].



3. Vuelva a pulsar brevemente el botón [OFF.FM.AM] para seleccionar la banda deseada.
4. Para sintonización manual, pulse breve y repetidamente el botón [+] o [-], o mantenga presionado el botón [+] o [-] para sintonización automática.



Indicador de intensidad de la señal

EMISORAS PRESINTONIZADAS

Esta radio puede memorizar hasta 125 emisoras, 100 para FM y 25 para AM.

Sintonice una emisora, pulse brevemente el botón de memoria [MEMO] y la indicación [M] parpadeará. A continuación, pulse brevemente [M+] o [RDS/M-] para seleccionar un número de presintonía de 00~99. Vuelva a pulsar el botón de memoria [MEMO] para guardar la emisora en la memoria del aparato.



ESCUCHANDO EMISORAS PRESINTONIZADAS

Pulse breve y repetidamente el botón [M+] o mantenga presionado el botón [RDS/M-] para seleccionar la emisora presintonizada que desee escuchar.

BORRADO DE UNA EMISORA PRESINTONIZADA

Seleccione el número de presintonía asignado a la emisora que desea borrar y mantenga

presionado el botón [M+] hasta que la indicación [00~99] parpadee. A continuación, vuelva a pulsar el botón [M+] para borrarla.

BORRADO DE TODAS LAS EMISORAS PRESINTONIZADAS

Encienda la radio y mantenga presionado el botón [M+] hasta que la indicación [D] parpadee en la pantalla. Después, pulse brevemente el botón [M+] para borrar todas las emisoras presintonizadas.

FUNCIÓN RDS

Sintonice una emisora FM con señal RDS, y pulse el botón [RDS/M-] hasta que la indicación [RDS] se visualice en la pantalla. Después, vuelva a pulsar breve y repetidamente el botón [RDS] para comprobar la información en PS, PTY o RT.

PTY: Tipo de emisora.

PS: Nombre de la emisora.

RT: Contenido de la emisora.



AJUSTE DEL RELOJ

AJUSTE MANUAL

1. Con la radio apagada, pulse brevemente el botón de memoria [MEMO] y el indicador de las horas parpadeará en la pantalla. Pulse breve y repetidamente el botón [+ / -] para ajustar las horas.



2. Después de ajustar las horas, pulse brevemente el botón de memoria [MEMO] y el indicador de los minutos parpadeará en la pantalla. Pulse breve y repetidamente el botón [+/-] para ajustar los minutos. Vuelva a pulsar el botón de memoria [MEMO] para confirmar el ajuste del reloj.

AJUSTE AUTOMÁTICO

Encienda la radio, seleccione la banda FM pulsando brevemente el botón [OFF.FM.AM] y sintonice una emisora FM potente con señal RDS. Después, pulse breve y repetidamente el botón [RDS] hasta que la indicación [RT] se visualice en pantalla. Transcurridos 5 minutos, el aparato ajustará la hora automáticamente.

FUNCIÓN DE BLOQUEO

Para activar la función de bloqueo de los controles, mantenga presionado el botón de memoria [MEMO] hasta que el símbolo [] se visualice en la pantalla. Para desactivar esta función, vuelva a pulsar este botón hasta que el símbolo desaparezca de la pantalla.



PUESTA A CERO DE LA RADIO

Si la radio no funciona correctamente, ejecute esta función, presionando el orificio de puesta a cero (RESET), del interior del compartimento de las pilas, con un objeto puntiagudo. Después vuelva a insertar las pilas.

Retroiluminación

Durante el funcionamiento de la radio, la retroiluminación se activará automáticamente. Si en 5 segundos no realiza ninguna función, la retroiluminación se apagará automáticamente.

ESPECIFICACIONES

Intervalo de frecuencias:	FM: 87.0 - 108.0 MHz AM: 522 - 1710 kHz
Límite de sensibilidad al ruido	FM $\leq 5 \mu\text{V}$ AM $\leq 5 \text{ mV/m}$
Emisoras presintonizadas (125):	FM: 100, AM: 25
Alimentación:	2 pilas, tamaño AAA
Toma de auriculares:	3,5 mm
Dimensiones:	45 x 83 x 19 mm aprox.
Peso:	45 g (sin pilas) aprox.

KVFESA S. COOP.
MIGUEL SERVET, 7
46015 VALENCIA
ESPAÑA





BT-119-RDS

OPERATION MANUAL


CONTROL LOCATION



1. LCD Display 2. Power.FM.AM
③ M+ / Delete ④ Volume Control
⑤ Stereo Earphones Jack
⑥ Carrying Strap Hole
⑦ & ⑧ " + / - " Button
 Off mode: Sleep Timer Adjustment
 On mode: Frequency Tuning
⑨ RDS / M -
⑩ Battery Compartment
⑪ Buckle
⑫ MEMO / Key Lock / Time


POWER SUPPLY

Remove the lid of the battery compartment, insert 2 x AAA batteries following the engraved polarities (+ and -) indication inside the battery compartment, and then close the cover.




SLEEP TIMER

In radio off mode, repeat short pressing [+ / -] button to adjust the sleep timer from 05 ~ 90 or with "no number" displays for permanently ON, then quickly short press [OFF.FM.AM] button to confirm the setting and turn on the radio.




Sleep Power Off Timer

The sleep timer function is activated when

[] shows on the display.

LISTENING TO THE RADIO


1. Plug in the stereo earphones and fully extend the wire as it functions as FM antenna.

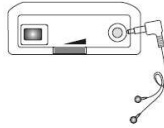

2. Short press the [OFF.FM.AM] button to turn on the radio.



3. Short press the [OFF.FM.AM] button again for band selection.
4. Repeat short pressing either the [+] or [-] button for manual tuning, or long press either the [+] or [-] button to auto tune into a station.



Signal Strength Indicator

WORKING WITH THE MEMORY

This radio can save 125 station memories; 100 for FM and 25 for AM.

Tune to a station, short press the [MEMO] button with [M] flashing and then repeat short pressing [M+] or [RDS/M-] to select the memory address from 00~99. Press the [MEMO] button again to store the station into the memory.



LISTENING TO STORED STATIONS

Repeat short pressing the [M+] button or long press the [RDS/M-] button to select your stored station for listening.

DELETE SINGLE MEMORY


Select the memory address which you want to delete, long press the [M+] button until [00~99] flashes, then press the [M+] button again to

delete

DELETE ALL MEMORY

Turn on the radio, long press the [M+] button until [D] flashes on the display, then short press the [M+] button again to delete all memory.


RDS FUNCTION

Tune to a FM station with RDS signal, short press the [RDS/M-] button until [] shows on the display and then repeat short pressing the [RDS] button to check on PS, PTY or RT information.

PTY: Type of broadcasting.

PS: Name of Station


RT: Content of broadcasting.



CLOCK SETTING

MANUAL SETTING

1. In radio off mode, short press the [MEMO] button with hour indicator flashes on the display, repeat short pressing the [+ / -] button to adjust the hour.




2. After hour setting, short press the [MEMO] button with the minute indicator flashes on the display, then repeat short pressing the [+/-] button to adjust the minutes. Press the [MEMO] button again to confirm the clock setting.

AUTO ADJUST

Turn on the radio, select FM band by short pressing the [OFF.FM.AM] button, tune to a strong FM station with RDS signal, then repeat short pressing the [RDS] button until [RT] shows on the display. The unit will auto adjust

the time after 5 minutes.

KEY LOCK

Long press the [MEMO] button until [] shows on the display to activate the key lock function. Press again until the symbol disappears to deactivate it.



RESET THE RADIO

If the radio does not function properly, perform a "RESET" by pressing the [RESET] hole inside the battery compartment with a pointed object, and then reinstall the batteries.

Backlight

While operating the radio, the backlight will be on automatically. If there is no any operation for about 5 seconds, the backlight will be off automatically.

SPECIFICATIONS

Frequency Range:	FM: 87.0 - 108.0 MHz AM: 522 - 1710 KHz
Noise Limit Sensitivity:	FM $\leq 5 \mu V$ AM $\leq 5 \text{ mv/m}$
Memory Stations (125):	FM: 100; AM: 25
Power Supply:	2 x AAA Batteries
Earphone Jack:	3.5 mm
Radio Dimensions:	Approx. 45 x 83 x 19 mm
Weight:	Approx. 45 g (excl. Batteries)

KVFESA S. COOP.
MIGUEL SERVET, 7
46015 VALENCIA
ESPAÑA

