

BRIGMT **N**

BT-249


Radio PLL AM / FM estéreo / TV



MANUAL DE INSTRUCCIONES


Por favor, lea este manual de instrucciones antes de utilizar el aparato

1. SITUACIÓN DE LOS CONTROLES

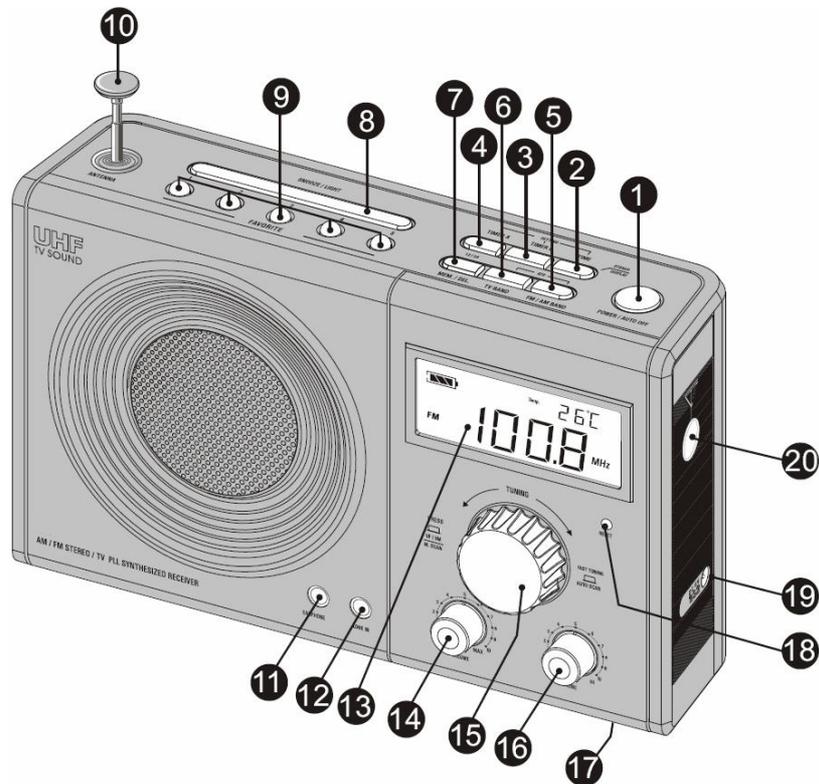

1. Botón de encendido y apagado automático (POWER/AUTO OFF)
2. Ajuste de la hora. Modo de pantalla y radio FM estéreo (TIME/STEREO/DISPLAY)
3. Temporizador B (TIMER B)
4. Temporizador A (TIMER A)
5. Selector de banda AM / FM y botón de guardado automático de emisoras (FM/AM BAND/ATS)
6. Selector de banda TV y botón de guardado automático de canales (TV BAND/ATS)
7. Botón de memoria / borrado y formato de las horas 12 / 24 (MEM/DEL/12/24)
8. Botón de función de cabezada e iluminación (SNOOZE/LIGHT)
9. Botón de favoritos (1-5) (FAVORITE)
10. Antena FM / TV
11. Toma de los auriculares
12. Toma de la línea de entrada
13. Pantalla LCD
14. Selector de volumen
15. Selector multifunción
16. Selector de tono
17. Compartimento de las pilas (parte posterior)
18. Botón de puesta a cero (RESET)
19. Toma DC 6 V
20. Toma de la antena FM / CATV (televisión por cable)

2 PANTALLA LCD

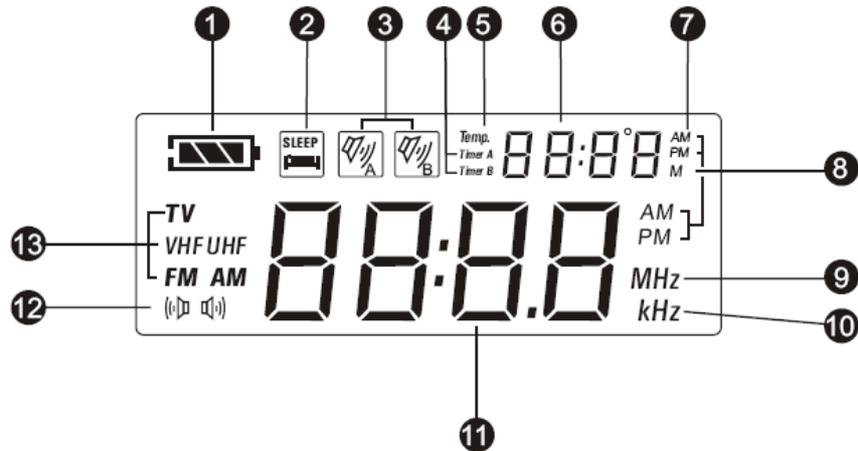

1. Indicador del nivel de carga de las pilas
 indicador de carga suficiente
 indicador de carga insuficiente
2. Indicador de apagado automático
3. Indicador de encendido automático
4. Indicador de los temporizadores A y B
5. Indicador de temperatura
6. Pantalla de dígitos pequeños
 - Aparato apagado: se visualizará la hora de la alarma y la temperatura
 - Aparato encendido: se visualizará el reloj, la temperatura, la hora de la alarma y la posición de memoria
7. Indicador de modo AM o PM en formato de 12 horas
 - El formato por defecto es el de 24 h
8. Indicador de la posición de memoria
9. Unidad de frecuencia FM (MHz)
10. Unidad de frecuencia AM (kHz)
11. Pantalla de dígitos grandes
 - Aparato apagado: se visualizará el reloj o el indicador de ajustes del sistema
 - Aparato encendido: se visualizará la frecuencia de la emisora o el canal TV
12. Indicador de banda
13. Indicador FM estéreo

PANTALLA DE LA POSICIÓN DE MEMORIA en la esquina superior derecha



PANTALLA DEL FORMATO DE LAS HORAS



PANTALLA DE LA EMISORA FAVORITA en la esquina superior derecha



PANTALLA DE BORRADO DE UNA EMISORA



3. ENCENDIDO Y APAGADO DEL BT-249

Abra el compartimento de las pilas e introduzca 4 pilas de tamaño "D" siguiendo las indicaciones de polaridad del interior del compartimento o conecte el adaptador exterior. En la pantalla LCD se visualizará el indicador de las pilas, la temperatura y el indicador de la hora.

ENCENDIDO DE LA RADIO

Pulse el botón de encendido/apagado automático (POWER/AUTO OFF) (1) y suéltelo cuando la indicación de encendido (☐) se visualice en la pantalla.

Nota:

1. Una vez introducidas todas las pilas, en la pantalla parpadeará el indicador "☐". Después de encender el aparato, se visualizará el indicador "☐".
2. Si el aparato no se enciende, compruebe las indicaciones de polaridad del compartimento de las pilas o compruebe si todas las pilas disponen de carga suficiente.

APAGADO DE LA RADIO

Pulse el botón de encendido/apagado automático (POWER/AUTO OFF) (1) y suéltelo cuando la indicación de apagado (OFF) se visualice en la pantalla.

4. ESCUCHANDO LA RADIO

SELECCIÓN DE BANDA

- Pulse el selector de banda AM/FM (5) para seleccionar la banda AM o FM.
- Pulse el selector de banda TV (6) para seleccionar la banda de televisión o un canal.

SELECCIÓN DE FRECUENCIA

- Compruebe si en vez de "00-99M" se visualiza el temporizador en la esquina superior derecha de la pantalla. Si no es así, pulse una vez el selector multifunción (15) para cambiarlo.
- Gire el selector multifunción (15) para buscar la emisora deseada.
- Gire rápidamente el selector multifunción (15) y el aparato buscará automáticamente las emisoras con señal potente y se parará automáticamente cuando reciba una señal potente.

CONTROL DE VOLUMEN Y TONO

- Gire el control de volumen (14) para ajustar el nivel de volumen deseado.
- Gire el control de tono (16) para ajustar el tono deseado.

UTILIZACIÓN DE LA ANTENA

- Cuando escuche las bandas FM y TV, mantenga la antena extendida y cambie su longitud y dirección para encontrar la posición que facilite una mejor recepción.
- Cuando sintonice un canal de televisión, inserte el cable CATV (televisión por cable) en la toma de la antena exterior/CATV.
- Cuando escuche emisoras AM, gire el aparato hasta obtener la posición que ofrezca mejor recepción.

5. USO DEL TEMPORIZADOR DE APAGADO AUTOMÁTICO

Mantenga presionado el botón de encendido/apagado automático (POWER/AUTO OFF) (1) y suéltelo cuando las indicaciones "90" y "☐" se visualicen en la pantalla. Transcurridos 90 minutos, el aparato se apagará automáticamente.

Si desea cambiar el tiempo de apagado automático, gire el selector multifunción (15) para seleccionar el tiempo deseado cuando las indicaciones "90" y "☐" aparezcan en la pantalla.

6. AJUSTE DEL RELOJ Y DEL TEMPORIZADOR

SELECCIÓN DEL FORMATO 12/24 HORAS

El aparato viene ajustado de fábrica en formato de 24 horas.

Si desea cambiar al formato de 12 horas, apague el aparato y mantenga presionado el botón "12/24" (7) hasta que el indicador "12H" parpadee en la pantalla. Vuelva a pulsar este botón para confirmar el ajuste.

Para ajustar el reloj:

1. Apague la radio.
2. Mantenga presionado el botón de la hora (TIME) (2) hasta que el indicador de las horas parpadee en la pantalla y después gire el selector multifunción (15) para cambiar las horas. Una vez ajustadas las horas, pulse inmediatamente el botón de la hora (TIME) (2) y el indicador de los minutos parpadeará en la pantalla. Gire el selector multifunción (15) para cambiar los minutos.
3. Antes de que transcurran 3 segundos, pulse el botón de la hora (TIME) (2) o espere hasta que los dígitos del reloj dejen de parpadear.

AJUSTE DE LOS TEMPORIZADORES A y B

1. Apague la radio.
2. Mantenga presionado el botón del temporizador A (TIMER A) (4) hasta que el indicador de las horas parpadee en la pantalla y después gire el selector multifunción (15) para cambiar las horas. Una vez ajustadas las horas, pulse inmediatamente el botón del temporizador A (TIMER A) (4) y el indicador de los minutos parpadeará en la pantalla. Gire el selector multifunción (15) para cambiar los minutos.
3. Antes de que transcurran 3 segundos, pulse el botón del temporizador A (TIMER A) (4) o espere hasta que los dígitos de la alarma dejen de parpadear.

Nota: el ajuste del temporizador B es similar al del temporizador A.

7. FUNCIÓN DE ALARMA DEL RELOJ

Pulse el botón del temporizador A (TIMER A) (4) o del temporizador B (TIMER B) (3) para visualizar  o  en la pantalla. El aparato se encenderá automáticamente a la hora preajustada y con la emisora seleccionada, y, transcurridos 30 minutos, se apagará automáticamente.

ALARMA POR RADIO

Encienda el aparato, seleccione la emisora deseada y mantenga presionado el botón del temporizador A (TIMER A) (4) o el del temporizador B (TIMER B) (3) hasta que el indicador  o  parpadee en la pantalla. Espere hasta que deje de parpadear, lo que significará que el ajuste se ha confirmado.

Nota:

Después de encenderse el aparato, sólo funcionarán los botones de encendido/apagado automático (POWER/AUTO OFF) (1) y de función de cabezada/iluminación (SNOOZE/LIGHT) (8). El resto de botones permanecerán bloqueados. Pulse el botón de encendido/apagado automático (POWER/AUTO OFF) (1) para desbloquearlos.

UTILIZACIÓN DE LA FUNCIÓN DE CABEZADA

Cuando el temporizador esté activado y la radio se encienda, el símbolo  o  parpadeará en la pantalla. Mientras el indicador esté parpadeando, pulse el botón de función de cabezada/iluminación (SNOOZE/LIGHT) (8). La radio se apagará automáticamente y volverá a encenderse transcurridos 10 minutos.

Nota: podrá repetir este proceso 3 veces.

8. GUARDADO MANUAL DE EMISORAS EN LA MEMORIA

1. Encienda la radio.
2. Sintonice la emisora deseada.
3. Pulse una vez el botón de memoria/borrado (MEM/DEL) (7). Cuando vea que la indicación "00~99M" parpadea en la esquina superior derecha de la pantalla, gire el selector multifunción (15) hasta la posición de memoria deseada.
4. Antes de que transcurran 3 segundos, pulse el botón de memoria/borrado (MEM/DEL) o espere hasta que la indicación "00~99M" deje de parpadear, lo que significará que el ajuste se ha completado.

9. GUARDADO DE SUS EMISORAS FAVORITAS

Seleccione la emisora deseada y mantenga presionado uno de los botones de favoritos (1-5) (FAVORITE) (9) hasta que el indicador de posición "P1-5" parpadee en la esquina superior derecha de la pantalla. Después, vuelva a pulsar el mismo botón (P1-5) para confirmar el ajuste.

Para escuchar su emisora favorita, seleccione primero la banda deseada (AM/FM/TV) y después pulse el correspondiente botón de favoritos (1-5) (FAVORITE) (9).

10. FUNCIÓN DE SINTONIZACIÓN Y GUARDADO AUTOMÁTICO DE EMISORAS (ATS)

BANDA AM/FM

Pulse una vez el botón AM/FM/ATS (5) y después manténgalo presionado hasta que comience la búsqueda de emisoras. El aparato buscará y memorizará automáticamente todas las emisoras AM y FM que localice.

BANDA TV

Pulse una vez el botón de banda TV y después manténgalo presionado hasta que comience la búsqueda de canales. El aparato buscará y memorizará automáticamente todos los canales de televisión que localice.

ESCUCHANDO EMISORAS MEMORIZADAS

Una vez memorizadas todas las emisoras mediante la función ATS, pulse el selector multifunción (15) y la indicación "00~99M" se visualizará en la esquina superior derecha de la pantalla. Si no es así, vuelva a pulsar este botón. Después, gire el selector multifunción (15) para seleccionar las emisoras memorizadas.

Nota:

Cuando utilice la función de sintonización y guardado automático (ATS), el aparato almacenará las emisoras desde la posición "00" reemplazando todas las emisoras guardadas con anterioridad.

11. BORRADO DE EMISORAS MEMORIZADAS

BORRADO DE UNA EMISORA

1. Encienda la radio.
2. Pulse el selector multifunción (15) y se visualizará la frecuencia. Ahora gire el selector multifunción (15) para seleccionar la frecuencia y posición de la emisora que desea borrar.
3. Mantenga presionado el botón de memoria/borrado (MEM/DEL) (7) hasta que el número de posición y el indicador de borrado “DEL” parpadeen en la pantalla.
4. Antes de que transcurran 3 segundos, pulse el botón de memoria/borrado (MEM/DEL) (7) y la emisora seleccionada se borrará.

BORRADO DE TODAS LAS EMISORAS MEMORIZADAS

1. Encienda la radio.
2. Pulse el selector multifunción (15) y se visualizará la frecuencia y la posición de memoria.
3. Mantenga presionado el botón de memoria/borrado (MEM/DEL) (7) hasta que las indicaciones “ALL” y “DEL” parpadeen en la pantalla.
4. Antes de que transcurran 3 segundos, pulse el botón de memoria/borrado (MEM/DEL) (7) y todas las emisoras memorizadas se borrarán.

12. PREVISUALIZACIÓN / PREESCUCHA DE EMISORAS MEMORIZADAS

Encienda el aparato, seleccione la banda deseada y mantenga presionado el selector multifunción (15) hasta que el indicador “M” (que sigue a 00~99) parpadee en la pantalla. El aparato iniciará la función de previsualización / preescucha de todas las emisoras memorizadas y reproducirá cada emisora durante 3 segundos.

Podrá parar manualmente la función de previsualización / preescucha pulsando el selector multifunción (15).

13. LÍNEA DE ENTRADA

Este aparato puede utilizarse como altavoz para escuchar reproductores de MP3 y MP4, reproductores de discos CD, etc. conectando el cable de línea de entrada a ambos equipos.

Nota: la función de línea de entrada puede utilizarse tanto si el aparato está encendido como apagado.

14. ESCUCHANDO FM ESTÉREO

Cuando utilice auriculares estéreo, pulse el botón “STEREO” (2) hasta que el indicador “(S) (L)” se visualice en la pantalla.

Nota:

Para emisoras con señal débil, se recomienda apagar la función estéreo.

15. PROCEDIMIENTO DE PUESTA A CERO

Cuando utilice la función de puesta a cero, asegúrese de que las pilas en uso estén en buen estado. Si la radio no funciona y las soluciones que se indican a continuación no resuelven el problema, ejecute la función de puesta a cero. Para resetear el BT-249, desenchufe el adaptador externo (si lo utiliza) y retire las pilas del compartimento. Introduzca un objeto puntiagudo (por ej.: un clip abierto) en el orificio de puesta a cero (RESET), situado a la derecha del panel frontal de la radio, y, suavemente, presione y suelte el botón situado en el interior del orificio. Después vuelva a enchufar el adaptador o a introducir las pilas en el compartimento.

EL APARATO NO SE ENCIENDE

1. Asegúrese de que el aparato reciba alimentación (las pilas están insertadas o el adaptador AC enchufado).
2. Si utiliza un adaptador AC, compruebe si está correctamente conectado a la toma de la red eléctrica y a la toma DC del aparato. Compruebe que no esté conectado a la toma de los auriculares.
3. Compruebe si las pilas se han introducido siguiendo las indicaciones de polaridad.
4. Asegúrese de que las pilas no estén agotadas.

16. ESPECIFICACIONES

1. Intervalo de frecuencias

FM	87-108 MHz
AM	522-1620 kHz

2. Sensibilidad

FM	<	10 μ V
AM	<	1 mV/m
TV	<	10 μ V

3. Memoria

200

4. Salida

1000 mW

5. Alimentación

6 V DC, 4 pilas R20 de tamaño D

6. Altavoz

2 W / 8 ohmios

7. Dimensiones aprox.

248 x 148 x 63 mm

El diseño y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

