

BRIGMTON

FM 1 / FM 2 / AM

RECEPTOR DE RADIO

MODELO BT-860

ANTENA

SELECTOR AM/FM1/FM2

ENCENDIDO / APAGADO
CONTROL DEL VOLUMEN

CONTROL DE
SINTONIZACIÓN

TOMA DE LOS AURICULARES

AGUJA DEL DIAL

TOMA DC EXTERIOR

ESCALA DEL DIAL


COMPARTIMENTO
DE LAS PILAS

INDICADOR DE BANDA

INDICADOR DE
ENCENDIDO

FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA

1. Enchufe el adaptador (no incluido) en una toma de alimentación de la red eléctrica de su hogar de 220 V y encienda el adaptador.
2. Conecte el adaptador (no incluido) en la toma de alimentación del aparato.
3. Encienda la radio.

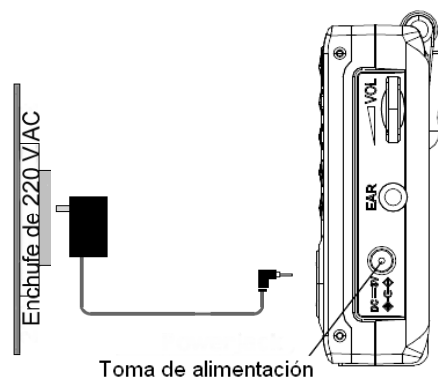


Nota:

1. Cuando el aparato funcione con alimentación externa mediante el adaptador (no incluido), la alimentación mediante pilas se cortará automáticamente.
2. Para evitar daños, comprueba la polaridad de la fuente de alimentación externa antes de utilizar el adaptador. La polaridad del enchufe de la fuente de alimentación externa se muestra a continuación (el polo negativo está en el centro) $\oplus \text{---} \ominus$.

3. Podrá seleccionar el voltaje de la fuente de alimentación externa dentro del intervalo 3 V – 4,5 V.
4. Apague el adaptador cuando no vaya a utilizarlo. Retire las pilas del compartimento cuando vaya a usar el aparato con el adaptador durante un prolongado periodo de tiempo.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Abra la tapa del compartimento de las pilas (en la parte posterior del aparato).
2. Inserte dos pilas de tamaño AA, siguiendo las indicaciones de polaridad.
3. Vuelva a colocar la tapa del compartimento.

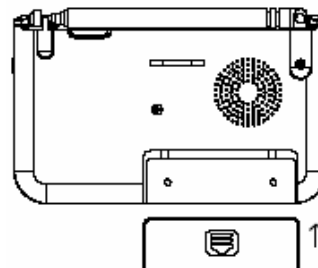


- Cuando no pueda apagar la radio o el volumen se vuelva inestable durante la recepción, es posible que las pilas estén agotadas. Baje el volumen o cambie las pilas.
- Para evitar la pérdida de la información almacenada, cambie las pilas a tiempo.
- Cambio de las pilas:
Con la radio apagada, cambie las pilas lo antes posible.

Consejos:

1. No mezcle pilas viejas y nuevas.
2. Para evitar daños causados por el vertido del electrolito, retire las pilas cuando no vaya a utilizar la radio durante un prolongado periodo de tiempo.
3. En caso de vertido del electrolito, limpie el compartimento con un paño suave antes de insertar pilas nuevas.

SELECCIÓN DE BANDA AM / FM1 / FM2 – SENSIBILIDAD DE RECEPCIÓN

Este aparato le permitirá ajustar adecuadamente la sensibilidad de recepción para las bandas AM / FM1 / FM2.




Pulse el botón de ajuste de la sensibilidad. Normalmente podrá ajustarlo en la posición de intervalo largo; no obstante, cuando reciba una señal muy intensa de una emisora local o se produzcan interferencias deberá ajustarlo en la posición de intervalo corto.

Nota: cuando el botón esté situado en la posición de intervalo corto, la intensidad de las señales se debilitará, pero las emisoras con señal potente se recibirán con mayor nitidez.

AJUSTE DEL VOLUMEN

Podrá ajustar el volumen subiendo o bajando el control del volumen.

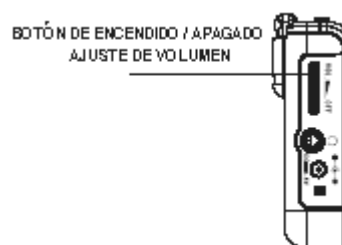


USO DE LOS AURICULARES

Cuando utilice los auriculares para escuchar la radio, el altavoz interno se desconectará automáticamente. Con el altavoz sólo podrá escuchar el sonido en MONO. Si desea obtener sonido en FM estéreo, utilice los auriculares estéreo (incluidos).




USO DEL SOPORTE

Coloque el soporte en la parte posterior de la radio para sujetarla, y extienda la antena verticalmente para conseguir una recepción óptima.

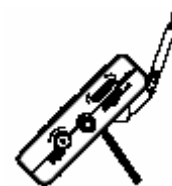

USO DE LA ANTENA

1. Recepción AM: este aparato dispone de una antena magnética interna para la recepción de emisoras en AM. Puesto que es una antena direccional, deberá cambiar la posición de la radio hasta que consiga una recepción óptima.
2. Recepción FM1 o FM2: este aparato dispone de una antena extraíble, que puede girar 360°, para la recepción de las bandas FM1 y FM2. Extraiga la antena y ajuste su longitud y dirección hasta que consiga una recepción óptima.
3. Recepción FM1 o FM2: extraiga la antena y manténgala en posición vertical para conseguir una recepción óptima.



MANTENIMIENTO DE LA RADIO

1. Para obtener el mayor rendimiento posible, evite colocar la radio o utilizarla en los siguientes lugares:
 - Cuartos de baño o cualesquiera otros lugares húmedos.
 - Lugares expuestos a la luz solar directa o cercanos a aparatos que generen calor.
 - Lugares sucios o polvorientos.
2. Evite que el aparato sufra caídas o golpes.
3. Si el aparato no funciona, lea atentamente el manual de instrucciones y la garantía o acuda a un servicio técnico cualificado. No altere el aparato de ninguna forma ni desmonte las piezas internas.

ESPECIFICACIONES

Intervalos de frecuencia:

FM1: 87.0 – 108.0 MHz

FM2: 63.0 – 87.0 MHz

AM: 520 – 1630 kHz

Fuente de alimentación: 2 pilas UM3 de tamaño AA y 3 V o equivalentes.

Altavoz: Interno – Ø 50 mm, 8 ohmios

Auriculares – Ø 3,5 mm, 32 ohmios

Dimensiones: 116 x 70 x 22 mm



El diseño y las especificaciones pueden variar sin previo aviso.