


BRIGMT

Modelo BTC-400

TOCADISCOS CON RADIO PLL, GRABADORA Y REPRODUCTOR CD/USB/SD

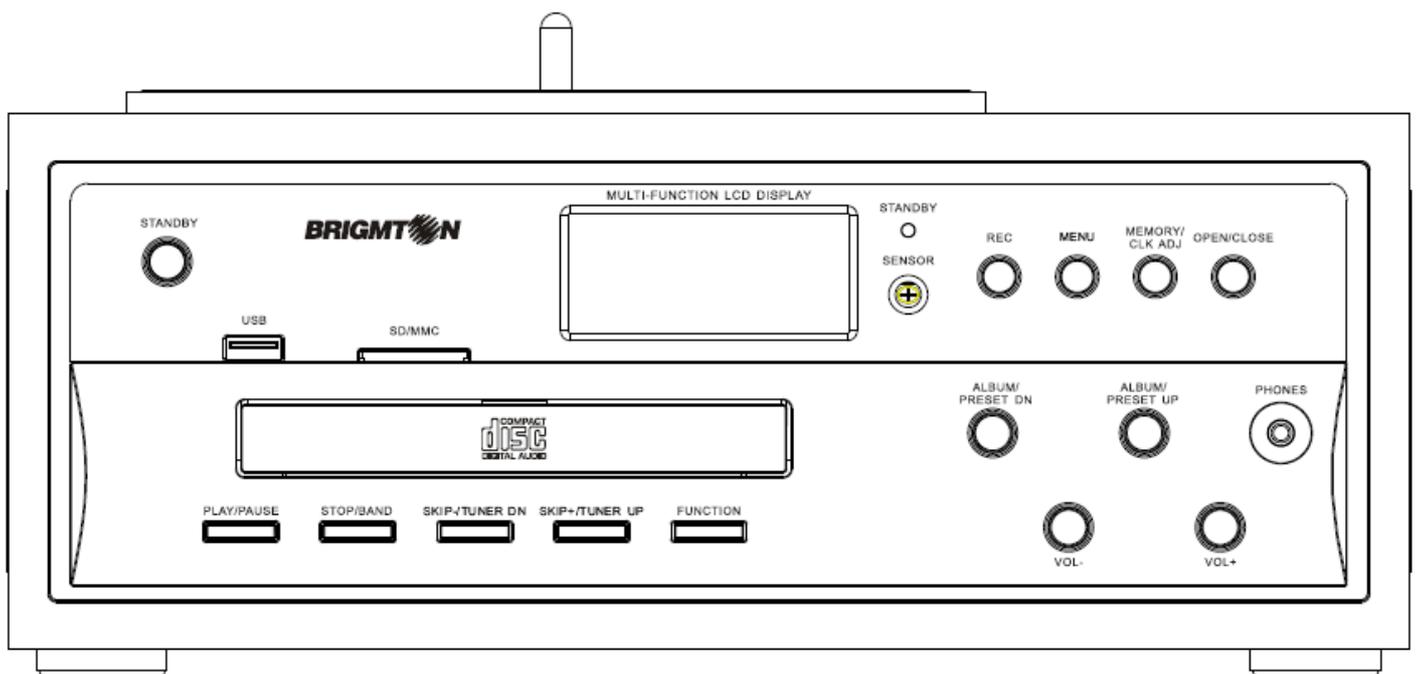

MANUAL DE INSTRUCCIONES

PRECAUCIONES: para prevenir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad.

	PRECAUCIÓN RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. NO ABRIR	
Estos símbolos están situados en la parte inferior, al lado o detrás del aparato.		
PRECAUCIÓN: PARA PREVENIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO quite la tapa ni la parte posterior. En el interior del aparato no hay piezas que puedan ser reparadas por el usuario. Para cualquier reparación acuda a un servicio técnico cualificado.		


El símbolo de un rayo en el interior de un triángulo equilátero avisa al usuario del peligro de “voltaje peligroso” no aislado en el interior del aparato, y de magnitud suficiente para conllevar riesgo de electrocución.

El símbolo de una exclamación en el interior de un triángulo equilátero avisa al usuario sobre la existencia de un importante manual de instrucciones de uso y mantenimiento que acompaña al aparato.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Desconecte el aparato de la red eléctrica cuando no vaya a utilizarlo. No exponga el aparato a la lluvia ni a la humedad.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de electrocución, no desmonte la cubierta ni la parte posterior del aparato. En el interior del aparato no existen componentes que puedan ser reparados por el usuario. Para cualquier reparación, acuda a un servicio técnico cualificado.

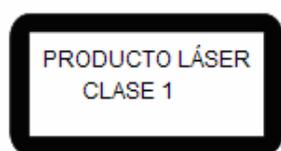

¡PRECAUCIÓN!

Radiación invisible en caso de fallo o rotura del cierre. Evite la exposición al haz del láser

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. LEA LAS INSTRUCCIONES – Asegúrese de leer todas las medidas de seguridad e instrucciones de uso antes de utilizar el aparato.
2. GUARDE LAS INSTRUCCIONES – Guarde este manual de instrucciones y medidas de seguridad para futuras consultas.
3. PRESTE ATENCIÓN A LAS ADVERTENCIAS – Observe los avisos y advertencias que figuran en el aparato y en el manual de instrucciones.
4. SIGA LAS INSTRUCCIONES – Siga las instrucciones de uso del aparato.
5. AGUA Y HUMEDAD – Este aparato no debe utilizarse cerca del agua. No lo use cerca de la bañera, pila, fregadero, lavadero, piscina ni tampoco en un sótano húmedo.
6. VENTILACIÓN – Instale el aparato en un lugar y posición que no interfiera la correcta ventilación del mismo. No lo coloque sobre una cama, sofá, alfombra o cualquier superficie similar que pueda bloquear las ranuras de ventilación. No lo coloque en muebles cerrados como estanterías o armarios, ya que podrían impedir la circulación de aire y la ventilación del aparato.
7. CALOR – Sitúe el aparato lejos de cualquier fuente de calor.
8. FUENTES DE ALIMENTACIÓN – Conecte el aparato únicamente al tipo de alimentación especificado en el manual de instrucciones o en el mismo aparato.
9. TOMA DE TIERRA Y POLARIDAD – Asegúrese de que la toma de tierra o polaridad del aparato funciona correctamente.
10. PROTECCIÓN DE LOS CABLES DE ALIMENTACIÓN – Los cables de alimentación deben situarse de manera que no puedan ser

pisados o pinzados por ningún objeto. Compruebe especialmente el estado del cable en el enchufe, en los adaptadores y en la toma de salida del aparato.

11. LIMPIEZA – Siga las recomendaciones del fabricante.
12. CABLES ELÉCTRICOS - La antena exterior debe instalarse lejos de los cables de la red eléctrica.
13. PERIODOS DE NO USO – Desenchufe el cable de alimentación de la red eléctrica cuando no vaya a utilizar el aparato durante un prolongado periodo de tiempo.
14. INTRODUCCIÓN DE LÍQUIDOS Y OBJETOS – Evite la entrada objetos y el vertido de líquidos en el interior del aparato, a través de las ranuras.
15. MANTENIMIENTO – Evite manipular el aparato más allá de lo especificado en el manual de instrucciones. Cualquier otro tipo de mantenimiento o reparación deberá ser realizado por personal profesional.
16. DESPERFECTOS – El aparato deberá ser inspeccionado por personal cualificado cuando:
 - A. El cable de alimentación o el enchufe hayan sufrido daños.
 - B. Se hayan vertido líquidos o introducido objetos en su interior.
 - C. El aparato haya sido expuesto a la lluvia.
 - D. El aparato haya sufrido una caída o se haya dañado la caja.
 - E. El aparato no funcione correctamente o su rendimiento sea distinto al habitual.

PREPARACIÓN PARA EL USO

INSTALACIÓN

- Desembale todas las piezas y retire el material protector.
- Introduzca las pilas en el mando a distancia.
- No conecte el aparato a la red eléctrica sin comprobar previamente el voltaje ni sin haber realizado las demás conexiones.
- No cubra las ranuras de ventilación. Asegúrese de que haya varios centímetros de espacio alrededor del aparato para una correcta ventilación.

FUNCIONAMIENTO / DISCOS CD

Para evitar la acumulación de suciedad, los arañazos y las deformaciones del disco que podrían ocasionar distorsiones de sonido, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Cuando coja un disco, sujételo sin tocar la superficie de reproducción.
- No almacene sus discos en los siguientes lugares:
 - Cerca de fuentes de calor o en lugares con temperaturas elevadas.
 - En lugares húmedos o con mucho polvo.
- Limpie las huellas dactilares y el polvo de la superficie de reproducción del disco con un paño suave. Limpie los discos desde el centro hacia borde.





CARGA DEL DISCO

- Pulse el botón apertura / cierre (OPEN/CLOSE).
- Inserte un disco en la bandeja (con la cara impresa hacia arriba).
- Para cerrar la bandeja pulse el botón de apertura / cierre (OPEN/CLOSE).

La pantalla mostrará el número total de pistas del disco.

CONTROLES Y FUNCIONES


1. Cubierta del tocadiscos
2. Botón de grabación (RECORD)
3. Botón de ajustes de memoria / reloj (MEMORY/CLOCK) Programación CD/MP3
4. Botón de apertura / cierre del compartimento del CD (OPEN/CLOSE)
5. Botón MENÚ
6. Botón de álbum / presintonía arriba (ALBUM/PRESET UP)
7. Toma de los auriculares
8. Botón de álbum / presintonía abajo (ALBUM/PRESET DOWN)
9. Botón de incremento del volumen (VOLUME+)
10. Botón de disminución del volumen (VOLUME-)
11. Indicador de modo de espera
12. Pantalla LCD
13. Botón de modo de espera (STANDBY)
14. Sensor del mando a distancia
15. Ranura para tarjetas SD / MMC
16. Toma USB
17. Tapa del compartimento del CD
18. Botón de salto+ / sintonización arriba (SKIP+/TUNER UP)
19. Botón de parada / banda (STOP/BANDA)
20. Botón de reproducción / pausa (PLAY/PAUSE)
21. Botón de salto- / sintonización abajo (SKIP-/TUNER DOWN)
22. Botón de función (FUNCTION)
23. Altavoz
24. Cable de la antena FM
25. Toma de entrada auxiliar (AUX IN)
26. Toma de la línea de salida (LINE OUT)
27. Cable de alimentación
28. Tocadoiscos
29. Adaptador 45 rpm
30. Selector velocidad 33 / 45 / 78
31. Brazo del tocadiscos
32. Aguja

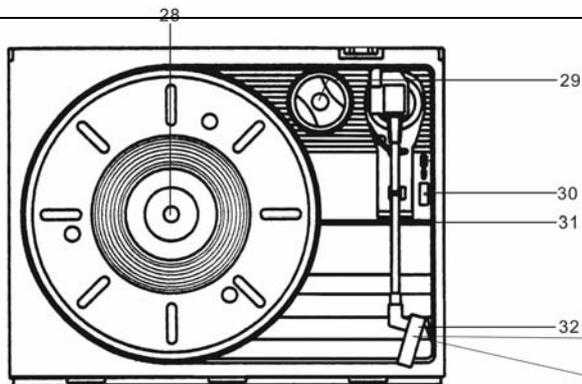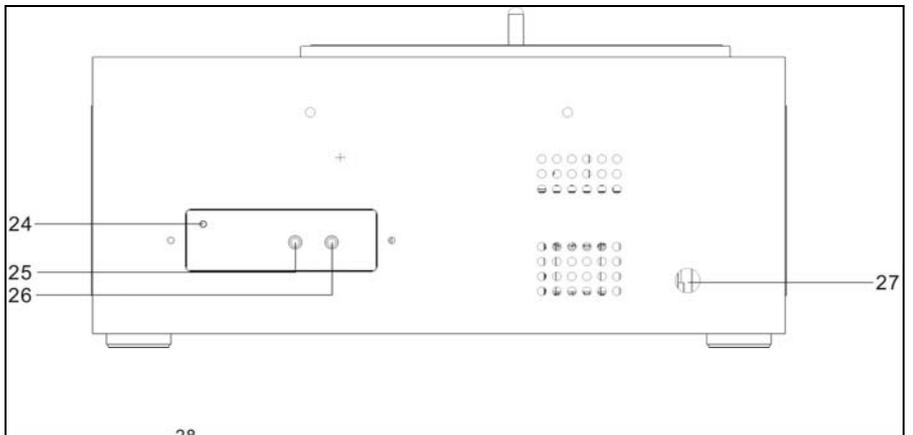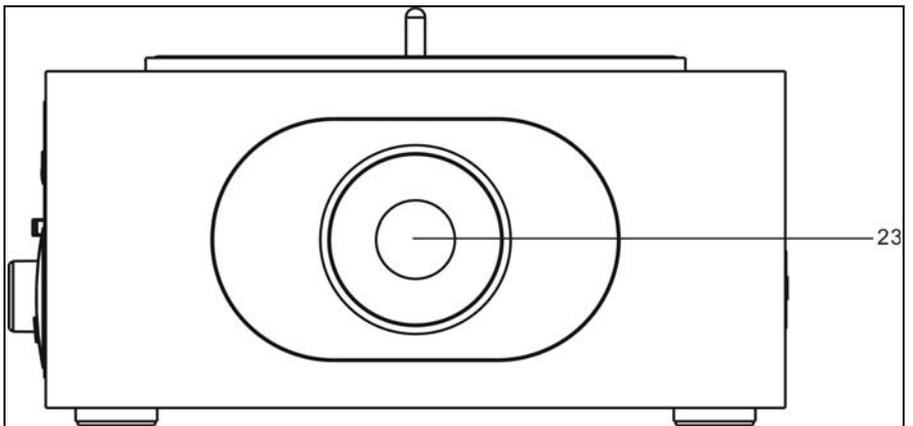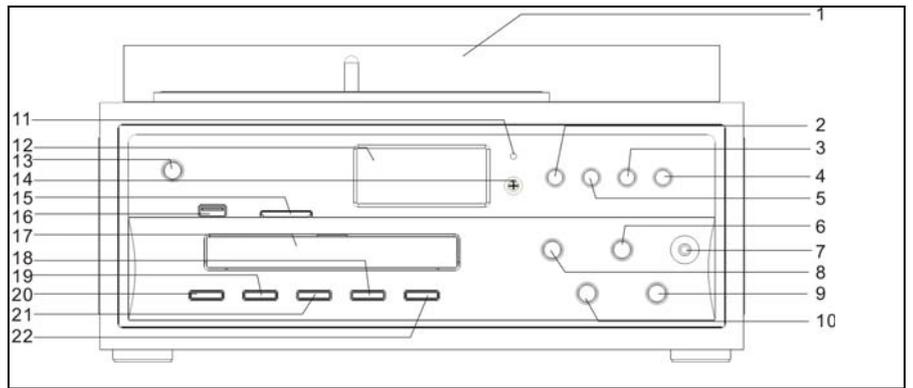

Antes de utilizar el tocadiscos, retire el protector de la aguja (cubierta de plástico blanco) tirando hacia el frente en la dirección de la flecha

Mando a distancia

1. Botón de apertura / cierre del compartimento del CD (OPEN/CLOSE)
2. Botones numéricos
3. Botón de reproducción / pausa (PLAY/PAUSE)
4. Botón de salto+ / sintonización arriba (SKIP+/TUNER UP)
5. Botón de incremento del volumen (VOLUME+)
6. Botón de parada / banda (STOP/BAND)
7. Botón de álbum / presintonía + (ALBUM/PRESET+)
8. Botón de álbum / presintonía- (ALBUM/PRESET-)
9. Botón de ajustes de memoria / reloj (MEMORY/CLOCK)
10. Botón de repetición (REPEAT)
11. Botón de la función de apagado automático / temporizador (SLEEP/TIMER)
12. Botón de reproducción introductoria / mono / estéreo (MONO/STEREO/INTRO)
13. Botón de modo de espera (STANDBY)
14. Botón de salto- / sintonización abajo (SKIP-/TUNER DOWN)
15. Botón de disminución del volumen (VOLUME-)
16. Botón de grabación (RECORD)
17. Botón de reproducción aleatoria (RANDOM)
18. Botón de la función de apagado automático (SLEEP)
19. Botón MENÚ
20. Botón de función (FUNCTION)
21. Botón de ecualización (EQ)
22. Botón de anulación del sonido (MUTE)

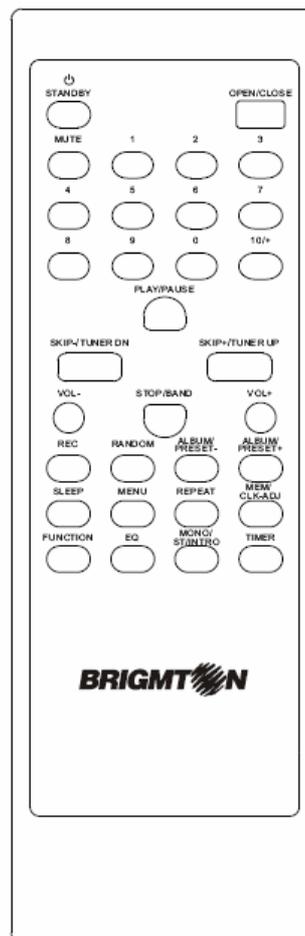

FUNCIONES DEL MANDO A DISTANCIA

Preparación

- Instalación de las pilas en el mando a distancia.
 1. Retire la tapa del compartimento de las pilas situado en la parte posterior del mando a distancia.
 2. Introduzca dos pilas "AAA / LR03" (UM4).
- Introduzca las pilas siguiendo las indicaciones de polaridad (+) y (-) del interior del compartimento.
- 3. Vuelva a colocar la tapa.
- Sustitución de las pilas.

Cambie las pilas cuando el funcionamiento del mando a distancia se vuelva inestable o cuando la distancia de efectividad del mando con respecto al aparato disminuya.

Uso del mando a distancia

Para usar el mando a distancia apunte hacia el SENSOR situado en el aparato, y presione los botones suave y firmemente. El mando a distancia funciona hasta una distancia aproximada de 6 m. Para evitar que disminuya la distancia de funcionamiento, apunte con el mando directamente hacia el SENSOR.

No exponga el SENSOR DEL MANDO A DISTANCIA a luces intensas (luz solar directa o luces artificiales), y asegúrese de que no haya obstáculos entre el sensor del aparato y el mando a distancia.

FUNCIONAMIENTO / DESCRIPCIÓN

Modo de espera / encendido / apagado / (STANDBY / ON /OFF)

Cuando enchufe por primera vez el aparato a la red eléctrica, se activará el modo de espera (STANDBY). La pantalla mostrará la hora.

- Pulse del botón de modo de espera (STANDBY) para encender el aparato.
- La función de modo de espera (STANDBY) permanecerá activada hasta que encienda el aparato.
- En caso de que desee desconectar completamente el aparato, desenchúfelo de la red eléctrica.

BOTÓN DE FUNCIÓN (FUNCTION)

- Pulse el botón de función (FUNCTION) para cambiar entre las siguientes funciones:

DISC (DISCO) -> USB -> tarjeta (CARD) -> entrada auxiliar (AUX) -> radio (TUNER) -> tocadiscos (PHONE)

Reproducción / pausa (PLAY/PAUSE)

- Pulse este botón para empezar o interrumpir la reproducción.

Función de parada / banda (STOP/BAND)

Modo de parada (STOP)

- En los modos de reproducción o pausa: pulse este botón para cambiar al modo de parada o para acceder al modo de programa para la reproducción programada.
- En modo de programa: pulse este botón para salir del modo de programa, borrar el programa de la memoria y cambiar al modo de parada.

Modo banda (BAND)

- Durante el funcionamiento de la radio, pulse este botón para seleccionar una banda de radio, y ésta se visualizará en la pantalla.

Salto / sintonización+ (SKIP/TUNING+)

Modo CD / MP3:

- En modo de parada: pulse este botón para cambiar la pista (archivo) a reproducir.
- En modo de programa: pulse este botón para cambiar a la pista (archivo) siguiente y seleccionarla para programarla.
- En los modos de reproducción, pausa y reproducción programada: en modo de reproducción normal / pausa, pulse una vez este botón para saltar a la pista (archivo) siguiente. En modo de reproducción programada / pausa, pulse una vez este botón para saltar a la pista (archivo) siguiente de la lista de programación. Mantenga presionado este botón durante más de 1 seg. para avanzar rápidamente durante la reproducción / pausa.

Modo de RADIO:

- Pulse este botón para pasar frecuencias hacia arriba.
- Mantenga presionado este botón durante más de 1 seg. para iniciar la sintonización automática.

Salto / sintonización- (SKIP/TUNING-)

Modo CD / MP3:

- En modo de parada: pulse este botón para cambiar la pista (archivo) a reproducir.
- En modo de programa: pulse este botón para cambiar a la pista (archivo) anterior y seleccionarla para programarla.
- En los modos de reproducción, pausa y reproducción programada: en modo de reproducción normal / pausa, pulse una vez este botón para saltar a la pista (archivo) anterior. En modo reproducción programada / pausa, pulse una vez este botón para saltar a la pista (archivo) anterior de la lista de programación. Mantenga presionado este botón durante más de 1 seg. para retroceder rápidamente durante la reproducción / pausa.

Modo de RADIO:

- Pulse este botón para pasar frecuencias hacia abajo.
- Mantenga presionado este botón durante más de 1 seg. para iniciar la sintonización automática.

FUNCIÓN DE AJUSTES DE MEMORIA / RELOJ/PROGRAMACIÓN CD/MP3 (MEM/CLK-ADJ)

Modo CD / MP3:

1. Podrá programar hasta 32 pistas.
2. Pulse el botón de parada (STOP) para parar la reproducción.
3. Pulse el botón de ajustes de memoria / reloj (MEM/CLK-ADJ) para activar o desactivar el modo de programa.
4. Cambie de número de pista pulsando el botón de salto + / - (SKIP+ / -) para seleccionar la canción deseada.
5. Vuelva a pulsar el botón de ajustes de memoria / reloj (MEM/CLK-ADJ) para memorizar los ajustes y añadir la selección al programa.
6. Una vez programadas todas las pistas deseadas, pulse el botón de reproducción (PLAY) para finalizar la programación.
7. Para iniciar la reproducción programada, pulse el botón de reproducción (PLAY).

Modo de RADIO:

1. Pulse el botón de función (FUNCTION) hasta seleccionar la opción "TUNER" para encender la radio. Pulse el botón de banda (STOP/BAND) para cambiar entre las bandas AM y FM.
2. Para sintonizar una frecuencia de forma manual, pulse el botón de salto / sintonización (⏮) o (⏭).
3. Para sintonizar una frecuencia de forma automática, mantenga presionado el botón de salto / sintonización (⏮) o (⏭) del panel del aparato durante 2 segundos. El sistema se parará cuando sintonice la siguiente emisora.
4. Para almacenar la frecuencia de la emisora de radio actual, pulse el botón de ajustes de memoria / reloj (MEM/CLK-ADJ).
5. Pulse el botón "ALBUM/PRESET DN" o "ALBUM PRESET UP" para seleccionar la posición de memoria.
6. Vuelva a pulsar el botón de ajustes de memoria / reloj (MEM/CLK-ADJ) para memorizar la frecuencia.
7. Podrá memorizar 10 emisoras AM y 20 emisoras FM.

Incremento / disminución del volumen (VOLUME +/-)

- Para subir el volumen.
- Para bajar el volumen.

Apertura / cierre (OPEN/CLOSE)

- Para abrir y cerrar la tapa del compartimento del CD.

FUNCIÓN DE ÁLBUM / PRESINTONÍA ARRIBA / ABAJO

Modo CD / MP3:

- En modo de parada: pulse este botón para saltar a la carpeta siguiente (o anterior).
- En modo de programa: pulse este botón para saltar hasta la siguiente carpeta (o la anterior) del primer álbum.
- En modo reproducción normal: pulse este botón para saltar del álbum actual hasta la carpeta siguiente (o anterior) del primer álbum.

Modo de RADIO:

Pulse el botón de álbum / presintonía arriba / abajo (ALBUM/ PRESET UP/DOWN) para seleccionar la emisora de radio deseada, previamente memorizada.

FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE USB Y TARJETAS

1. Conecte el dispositivo USB o introduzca la tarjeta SD / MMC.
2. Pulse el botón de función (FUNCTION) del aparato para seleccionar USB o tarjeta SD / MMC. El aparato leerá automáticamente todas las carpetas y el número total de pistas.
3. Selección de otra pista durante la reproducción:
Pulse los botones   hasta que el número de la pista deseada aparezca en pantalla. A continuación, pulse el botón  para iniciar la reproducción de dicha pista.
4. Pulse una vez el botón  para reproducir la siguiente pista.

5. Si la pista actual se ha reproducido durante más de 2 segundos, pulse una vez el botón  para que la reproducción de la pista comience desde el principio. Pulse dos veces el botón  para reproducir la pista anterior.
6. Si la pista actual se ha reproducido durante menos de 2 segundos, pulse una vez este botón para reproducir la pista anterior.

FUNCIÓN DE GRABACIÓN DE USB Y TARJETAS

Podrá codificar sus canciones preferidas de CD a formato MP3 y almacenarlas en su dispositivo de memoria mediante el puerto USB o la ranura de tarjetas SD/MMC.

1. Pulse el botón de función (FUNCTION) para seleccionar la función CD.
2. Pulse el botón "MENU". Seleccione con las teclas   la función "RECORD". Entre en esta función pulsando el botón . Con los botones   seleccione el destino de la grabación "REC USD" O "REC CARD" y confírmelo con el botón .
3. Pulse el botón   para seleccionar la pista que desee grabar.
4. Pulse el botón "MENU" para volver al modo de reproducción.
5. Pulse el botón "REC" para comenzar la grabación.
6. Pulse  para parar la grabación.

FUNCIÓN DE GRABACIÓN (RECORD):

COPIADO DESDE DISCOS CD / MP3:

Podrá copiar los archivos de un disco CD / MP3 y almacenarlos en su dispositivo de memoria mediante el puerto USB o la ranura SD / MMC.

1. Introduzca el disco MP3 y pulse el botón de función (FUNCTION) para seleccionar la función CD.
2. Pulse el botón   para seleccionar la pista que desee copiar.
3. Pulse el botón "MENU". Seleccione con las teclas   la función "RECORD". Entre en esta función pulsando el botón . Con los botones   seleccione el destino de la grabación "REC USD" O "REC CARD" y confírmelo con el botón .
4. Pulse  para confirmar la selección.
5. Pulse el botón "MENU" para volver al modo de reproducción.
6. Pulse el botón "REC" para comenzar la grabación.
7. Pulse  para parar la grabación.

NOTA: a pesar de que el reproductor de CD / MP3 es compatible con los discos CD-RW, la reproducción de discos CD-R y CD-RW puede verse afectada por el tipo de programa utilizado para crear los discos, así como por la calidad y el estado del CD. Por lo tanto, no se garantiza la compatibilidad al 100%. La incompatibilidad de dichos de algunos discos CD no implica un fallo del reproductor.

IMPORTANTE:

Este modelo consta de una tapa del compartimento CD electrónica motorizada. No intente abrir la bandeja de forma manual, ya que podría dañar el mecanismo de apertura de la tapa del compartimento.

COPIADO DE UN DISCO DE VINILO:

Podrá copiar las canciones de un disco de vinilo y almacenarlas en su dispositivo de memoria mediante el puerto USB o la ranura SD / MMC.

1. Coloque el disco y pulse el botón de función (FUNCTION) para seleccionar la función de tocadiscos (PHONE).
2. Seleccione la canción que desee copiar.
3. Pulse el botón "MENU". Seleccione con las teclas   la función "RECORD". Entre en esta función pulsando el botón . Con los botones   seleccione el destino de la grabación "REC USD" O "REC CARD" y confírmelo con el botón .

4. Pulse  para confirmar la selección.
5. Pulse el botón "MENU" para volver al modo de reproducción.
6. Pulse el botón "REC" para comenzar la grabación.
7. Pulse  para parar la grabación.

Botones numéricos (EN EL MANDO A DISTANCIA)

- Pulse los botones numéricos para seleccionar la pista deseada.
- Pulse el botón de reproducción (PLAY) para iniciar la reproducción.

Reproducción introductoria / estéreo / mono (INTRO/STEREO/MONO) (EN EL MANDO A DISTANCIA)

- Pulse este botón para reproducir los 10 primeros segundos de cada pista.
- En el modo radio, pulse el botón estéreo / mono para seleccionar el efecto de sonido mono o estéreo en la sintonización de emisoras FM.

Reproducción aleatoria (RANDOM) (EN EL MANDO A DISTANCIA)

- En modo de parada normal: pulse este botón para poder acceder a la función de reproducción aleatoria y cambiar al modo de reproducción aleatoria.
- Pulse este botón para desactivar cualquiera de los modos de repetición (repetición de 1 pista / repetición de una carpeta / repetición de todas las pistas) y cambiar al modo de reproducción aleatoria.

REPETICIÓN (REPEAT) (EN EL MANDO A DISTANCIA)

- En modo CD: dispondrá de las siguientes opciones: repite 1 (REPEAT 1) > repite todo (REPEAT ALL) > repetición apagada (REPEAT OFF).
- En modo MP3: dispondrá de las siguientes opciones: repite 1 (REPEAT 1) > repite álbum (REPEAT ALBUM) > repite todo (REPEAT ALL) > repetición apagada (REPEAT OFF).
- En modo de reproducción programada: dispondrá de las siguientes opciones: repite 1 programa (REPEAT 1 PROGRAM) > repite todos los programas (REPEAT ALL PROGRAM) > reproducción programada (PROGRAM PLAY).

Control de ecualización (EQ) (EN EL MANDO A DISTANCIA)

- La ecualización muestra el efecto de sonido actual.
- Pulse el botón de ecualización (EQ) para cambiar de efecto de sonido: música clásica (CLASS) > ROCK > POP > JAZZ > tonos graves (X-BASS) > normal (FLAT).

Anulación del sonido (MUTE) (EN EL MANDO A DISTANCIA)

- Pulse este botón para cancelar el sonido.

Botón de la función de apagado automático / temporizador (SLEEP / TIMER) (EN EL MANDO A DISTANCIA)

Función de apagado automático (SLEEP)

- Para activar la función de apagado automático, cambiar el tiempo o cancelar esta función, pulse el botón de apagado automático (SLEEP). Mantenga presionado este botón durante 2 segundos y en la pantalla se visualizará "90". Si la función de apagado automático está activada, el sistema se apagará automáticamente una vez transcurrido el tiempo seleccionado.

Función del temporizador (TIMER)

1. Para activar el temporizador, pulse una vez el botón "MENU". Seleccione con las teclas   la opción "TIMER". Entre en esta opción pulsando el botón "PLAY".
2. En este sub-menú podrá seleccionar la hora de encendido (ON TIME), la hora de apagado (OFF TIME), la función con la que quiere que se encienda o apague y el volumen.
3. Para cancelar la función de temporizador pulse una vez el botón del temporizador (TIMER) del mando a distancia hasta que el indicador "TIMER" desaparezca de la pantalla.

4. Cuando el aparato se encienda, mantenga presionado (en el panel o en el mando) el botón del temporizador (TIMER) durante 2 segundos, y las indicaciones "TIMER" y "0:00" se visualizarán en la pantalla parpadeando.
5. Pulse el botón de sintonización / salto (TUNING/SKIP) para ajustar las horas.
6. Vuelva a pulsar el botón del temporizador (TIMER) y el indicador de los minutos comenzará a parpadear.
7. Pulse el botón de sintonización / salto (TUNING/SKIP) para ajustar los minutos.
8. Vuelva a pulsar el botón del temporizador (TIMER) para confirmar los ajustes del temporizador de apagado automático (TIMER OFF).

AJUSTES DEL RELOJ

1. En modo de espera (STANDBY), mantenga pulsado el botón de ajustes de memoria / reloj (MEM/CLK-ADJ) y los dígitos correspondientes a las horas parpadearán.
2. Pulse el botón de salto / sintonización "◀◀" o "▶▶" para ajustar las horas.
3. Vuelva a pulsar el botón de ajustes de memoria / reloj (MEM/CLK-ADJ) y los dígitos correspondientes a los minutos visualizarán "00" y parpadearán.
4. Pulse el botón de salto / sintonización "◀◀" o "▶▶" para ajustar los minutos.

Funcionamiento de la radio (TUNER)

Tenga en cuenta el orden de las siguientes indicaciones:

1. Pulse el botón de modo de espera (STANDBY) para encender el aparato.
2. Pulse el botón de selección de fuente (FUNCTION) para seleccionar el modo de radio (TUNER).
3. Pulse el botón de parada / banda (STOP/BAND) para seleccionar la banda deseada (FM o AM).
4. Sintonice la emisora deseada pulsando el botón de salto / sintonización "◀◀" o "▶▶".
5. Utilice los botones de volumen (VOLUME+ o VOLUME-) para ajustar el nivel de volumen del sonido.

Nota:

Cuando sintonice emisoras en FM, se recomienda extender completamente el cable de la antena FM (situado en la parte posterior del aparato).

Antena FM

- Para una mejor recepción en FM, extienda el cable de la antena FM.

FUNCIONAMIENTO DEL TOCADISCOS:

Abra la cubierta del tocadiscos, desactive el dispositivo de bloqueo del brazo del tocadiscos y retire la cubierta protectora de la aguja.

1. Pulse el botón de función (FUNCTION) y seleccione "tocadiscos" (PHONE).
2. Coloque un disco de vinilo en el tocadiscos. Use el adaptador 45-RPM para reproducir *singles*.
3. Ajuste el selector de velocidad en la posición 33, 45 ó 78-RPM, según el tipo de disco.
4. Levante el brazo del tocadiscos con la palanca.
5. Sitúe la aguja sobre el borde del disco o la pista que desee escuchar.
6. Con la palanca, baje cuidadosamente el brazo hasta el disco para que la reproducción comience.
7. El tocadiscos se parará automáticamente al final del disco. Levante el brazo del tocadiscos cuidadosamente con la palanca y colóquelo de nuevo sobre el soporte.
8. Para interrumpir o parar la reproducción antes del final del disco, levante el brazo del tocadiscos con la palanca y colóquelo en el soporte.

IMPORTANTE:

- No levante el brazo del tocadiscos manualmente cuando haya un disco en reproducción.
- Use el dispositivo de bloqueo del brazo del tocadiscos para prevenir el deterioro del sistema de lectura del disco y de la aguja.

- Para incrementar la vida útil del sistema de lectura de discos y de la aguja, limpie los discos antes de reproducirlos.
- La aguja debe cambiarse cada cierto tiempo.

Cambio de la aguja

1. Levante el brazo del tocadiscos.
2. Retire la aguja vieja con cuidado mientras sujeta la aguja nueva con la otra mano.
3. Coloque la aguja nueva y presiónela con cuidado hasta que encaje en su sitio (para evitar daños sujete la aguja por la cubierta).

FUNCIONAMIENTO AUXILIAR

Pulse el botón de función (FUNCTION) hasta que la indicación "AUX IN" se visualice en la pantalla LCD.

1. Este aparato admite entrada de audio analógico a través de las tomas.
2. Utilice un cable con tomas RCA para conectar otros equipos de audio.

FUNCIONES DE LOS BOTONES DEL MENÚ

Los botones de función del menú tienen asignadas diversas funciones, por lo tanto, deberá pulsar una vez el botón MENÚ y en la pantalla se visualizará "grabación" (RECORD). Después, pulse el botón de salto+ (SKIP+) y en la pantalla se visualizarán otras funciones, tal como se indica a continuación:

Pulse, una vez, el botón "MENU" y en la pantalla se visualizará "grabación" (RECORD).

Pulse, una vez, el botón de salto+ (SKIP+) y en la pantalla se visualizará "reloj" (CLOCK).

Pulse, dos veces, el botón de salto+ (SKIP+) y en la pantalla se visualizará "temporizador" (TIMER).

Vuelva a pulsar el botón de salto+ (SKIP+) y en la pantalla se visualizará "ecualización" (EQ).

Pulse de nuevo el botón de salto+ (SKIP+) y en la pantalla se visualizará "ID3".

Cuando pulse el botón MENÚ desplácese hasta el modo de funcionamiento deseado, y pulse el botón de reproducción / pausa (PLAY/PAUSE) para confirmar y entrar en dicho modo.

- Modo de grabación (RECORD): pulse una vez el botón MENÚ, y en la pantalla se visualizará "grabación" (RECORD). Ahora, pulse el botón de reproducción / pausa (PLAY/PAUSE) y en la pantalla se visualizará "grabación USB" (REC USB). Si desea grabar una canción del dispositivo USB, pulse el botón de reproducción / pausa (PLAY/PAUSE) para confirmar. Si desea grabar una canción en la tarjeta SD o MMC, pulse el botón de salto+ (SKIP+), y en la pantalla se visualizará "grabación en tarjeta" (REC CARD). Pulse el botón de reproducción / pausa (PLAY/PAUSE) para confirmar. Ahora, cuando grabe canciones se grabarán en la tarjeta.
- Modo reloj (CLOCK): pulse una vez el botón MENÚ y pulse también una vez el botón de salto+ (SKIP+), y en la pantalla se visualizará la indicación "reloj" (CLOCK). Pulse el botón de reproducción / pausa (PLAY/PAUSE) para confirmar. En la pantalla se visualizará "00:00" y los dígitos correspondientes a las horas "00" comenzarán a parpadear. Pulse el botón de salto+ (SKIP+) para seleccionar las horas, y pulse el botón de reproducción / pausa (PLAY/PAUSE) para confirmar. Después los dígitos correspondientes a los minutos "00" comenzarán a parpadear. Pulse el botón de salto+ (SKIP+) para seleccionar los minutos, y pulse el botón de reproducción / pausa (PLAY/PAUSE) para confirmar. Ahora los ajustes se habrán completado.
- Temporizador (TIMER): pulse una vez el botón MENÚ, y después pulse, dos veces, el botón de salto+ (SKIP+). En la pantalla se visualizará la indicación "TIMER". Ahora, pulse el botón de reproducción / pausa (PLAY/PAUSE) para confirmar, y en la pantalla se visualizará la indicación del temporizador de encendido (TIME ON). Vuelva a pulsar el botón de salto+ (SKIP+) y en la pantalla se visualizará la indicación del temporizador de apagado (TIME OFF). Pulse de nuevo el botón de salto+ (SKIP+) y en la pantalla se visualizará la indicación de fuente (SOURCE). Vuelva a pulsar este botón y en la pantalla se visualizará la indicación de volumen (VOLUME).
 - a). Temporizador de encendido (ON TIME): para ajustar el tiempo de encendido automático del aparato.
 - b). Temporizador de apagado (OFF TIME): para ajustar el tiempo de apagado automático del aparato.
 - c). Fuente (SOURCE): para seleccionar la fuente de sonido deseada cuando el aparato se encienda. Dispondrá de las siguientes

opciones: radio (TUNER), discos (DISC), USB y tarjeta (CARD).

d). Volumen (VOLUME): para ajustar el volumen del sonido cuando se encienda el aparato.

- Ecuación (EQ): pulse una vez el botón MENÚ, y después pulse, tres veces, el botón de salto+ (SKIP+). En la pantalla se visualizará la indicación de ecualización (EQ). Ahora, pulse el botón de reproducción / pausa (PLAY/PAUSE) para confirmar, y en la pantalla se visualizarán los diferentes efectos de sonido: normal (FLAT) -> ROCK -> música clásica (CLASSIC) -> JAZZ -> POP. Seleccione la opción deseada y pulse el botón de reproducción / pausa (PLAY/PAUSE) para confirmar.
- ID3: pulse una vez el botón MENÚ, y después pulse, cuatro veces, el botón de salto+ (SKIP+). En la pantalla se visualizará la indicación "ID3". Ahora, pulse el botón de reproducción / pausa (PLAY/PAUSE) para confirmar, y en la pantalla se visualizará ID3 activado (ID3 ON) o ID3 desactivado (ID3 OFF). Podrá seleccionar una u otra opción.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: AC 230 V ~ 50 Hz

Consumo: 38 W

Potencia de salida (por canal): 2 X 1,5 W RMS

Sección radio: AM 522 – 1620 kHz

FM 87.5 – 108 MHz

Sección CD:

Respuesta de frecuencia (-3 dB): 60 – 16.000 Hz

Relación señal a ruido: 60 dB

Distorsión armónica: 0,4%

Compatible con: CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3

MP3: ISO 9660, 99 archivos por carpeta

El diseño y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.